

Preparación Antes de Uso

Tocar al piano

CL26 Manual de Usuario

Canciones Incluidas

Configuración

Apéndice

Gracias para habor adquirido este piano digital de Vausi	
Gracias para haber adquirido este piano digital de Kawai.  Este manual de usuarios contiene valiosa información sobre el uso y el funcionamiento del piano di	igital CL26.
Gracias para haber adquirido este piano digital de Kawai.  Este manual de usuarios contiene valiosa información sobre el uso y el funcionamiento del piano di Por favor lea cuidadosamente todas las secciones, y guarde este manual a mano para futuras consu	
Este manual de usuarios contiene valiosa información sobre el uso y el funcionamiento del piano di	
Este manual de usuarios contiene valiosa información sobre el uso y el funcionamiento del piano di	
Este manual de usuarios contiene valiosa información sobre el uso y el funcionamiento del piano di	
Este manual de usuarios contiene valiosa información sobre el uso y el funcionamiento del piano di	
Este manual de usuarios contiene valiosa información sobre el uso y el funcionamiento del piano di	
Este manual de usuarios contiene valiosa información sobre el uso y el funcionamiento del piano di	
Este manual de usuarios contiene valiosa información sobre el uso y el funcionamiento del piano di	
Este manual de usuarios contiene valiosa información sobre el uso y el funcionamiento del piano di	
Este manual de usuarios contiene valiosa información sobre el uso y el funcionamiento del piano di	
Este manual de usuarios contiene valiosa información sobre el uso y el funcionamiento del piano di	
Este manual de usuarios contiene valiosa información sobre el uso y el funcionamiento del piano di	

### **Prefacio**

#### ■ Sobre Este Manual de Usuarios

Antes de empezar a tocar este instrumento, por favor lea la sección **Preparación Antes de Uso** en la página 10 de este manual. Esta sección explica los nombres y la función de cada parte, como conectar el cable de corriente y como encender el piano.

La sección **Tocar al piano** (página 12) proporciona una visión general de las funciones más utilizadas del instrumento, permitiendo disfrutar del piano digital CL26 casi inmediatamente después de haber sido conectado, mientras que la sección **Canciones incluidas** (página 15) incluye información relativa a las canciones de demostración incorporadas, y la función Concert Magic.

La sección **Configuración** (página 20) detalla las características de sonido y de teclado que se pueden utilizar, y explica las funciones MIDI básicas del instrumento. Por último, el **Apéndice** (página 34) incluye instrucciones de montaje y conexiones, una guía de solución de problemas, información de referencia MIDI, y las especificaciones técnicas.

#### **■CL26 Características más importantes**

#### Mecanismo de Advanced hammer IV-F mecanismo de tecla contrapesada

La acción del teclado *Advanced Hammer Action IV-F* (AHA IV-F) ha sido desarrollada para representar el toque distintivo de un piano de cola acústico, con su diseño sin resorte que proporcionan un movimiento vertical (arriba/abajo) constante y ofrecer así una sensación de pulsación suave y natural.

Por otra parte, al igual que los pianos acústicos utiliza macillos para graves mas pesados y para agudos más ligeros, la acción de teclado AHA IV-F también emplea diferentes pesos de macillos, debidamente calibrados para cada rango de pulsación. Esta atención al detalle permite una mayor estabilidad durante los pasajes fortissimo, preservando al mismo tiempo el control de un delicado pianissimo, para satisfacer las demandas del pianista más exigente.

#### Harmonic Imaging ™ (HI), la tecnología de sonido, con muestreo de 88 teclas

El piano digital CL26 captura el hermoso sonido del tan valorado piano de cola artesanal de concierto: Kawai, con todas las 88 teclas de este instrumento excepcional cuidadosamente grabadas, analizadas y fielmente reproducidas gracias a la tecnología propia de Kawai *Progressive Harmonic Imaging*™. Este proceso único reproduce con exactitud el amplio rango dinámico del piano de cola original, ofreciendo a pianistas un nivel extraordinario de expresividad, desde pianissimo a fortissimo.

Otros efectos de reverberación que simulan el ambiente acústico de una sala de recital, el escenario, o sala de conciertos también se aplican, consiguiendo un vibrante y rico sonido de piano y asi ofrecen impresionante realismo y autenticidad.

#### Funciones útiles, la funcionalidad MIDI

El CL26 ofrece una selección de funciones muy utiles de piano digital que mejoran aún más el disfrute de la música, y optimizan los controles de transposición permitiendo la afinación del instrumento a ser convenientemente ajustada, mientras que los ajustes de pulsación del teclado pueden modificar la sensibilid dependiendo de los estilos musicales elegidos. La única función *Concert Magic* alienta incluso a los no interpretes a disfrutar "haciendo" música, mientras que la conexión MIDI estándar asegura que el CL26 se puede integrar con otros dispositivos de audio digital.

#### Mueble de diseño compacto (Slimline) -extra plano-

Con elegancia y sencillez en las curvas, el estilo del mueble del CL26 es otro clásico moderno entre el grupo premiado de Kawai En menos de 27 cm de profundidad, este piano digital ultra - compacto ocupa una cantidad mínima de espacio en el piso, mientras que sus acabados de madera de moda se pueden adaptar sin esfuerzo en los modernos entornos de la vida de hoy en día.

## Instrucciones de Seguridad

### **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

INSTRUCCIONES SOBRE RIESGOS DE INCENDIO, DESCARGA ELECTRICA, O DAÑO A PERSONAS.





#### **PRECAUCION**

PARA REDUCIR RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELECTRICA, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA O HUMEDAD.

#### AVISO: PELIGRO DE DESCARGA ELECTRICA - NO ABRIR

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA, NO QUITE LA TAPA (O PARTE TRASERA).
NO TOQUE NINGUNA PARTE INTERNA. LLAME AL SERVICIO TECNICO CUALIFICADO SI NECESITA ATENCION.



Si se enciende el símbolo de un rayo de un triángulo, alerta al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" no protegido dentro del producto, indicando suficiente magnitud para constituir riesgo de descarga eléctrica.



La presencia del símbolo de admiración dentro de un triángulo, alerta al usuario de un importante servicio de operación y mantenimiento descritos en las instrucciones que acompañan al producto.

#### **Ejemplos de los Simbolos Dibujados**



indica que debe tener cuidado.

El ejemplo indica al usuario tenga cuidado no se le atrapen los dedos.



indica una operación prohibida

El ejemplo indica la prohibición de desarmar el producto.




indica la operación que debe seguirse.

El ejemplo instruye al usuario desenchufe el cable de la salida de corriente.



Indica daño potencial que podría resultar en muerte o serio accidente si el producto se usa incorrectamente.









- Use el adaptador de corriente suministrado con el producto u otro recomendado por KAWAI.
- Si utilizara un cable de corriente asegúrese de que tenga el enchufe correcto y conforma el voltaje especificado.
- Si NO hiciera esto, podría incendiarse.

No inserte o desconecte el enchufe del cable con las manos húmedas.



Si lo hace, puede darle una descarga eléctrica.

No permita que cualquier objeto extraño entre en el producto.





La entrada de agua, agujas, etc. puede causar averias o corto circuitos. El producto debe ser protegido del agua y de las salpicaduras. No se debe de apoyar en el instrumento ningún objeto que contenga líquido, como jarrones. La banqueta debe ser utilizada con propiedad (sólo para cuando toque el instrumento).

- No juegue ni se suba en ella.
- Sólo puede sentarse una persona.
- No se siente en ella mientras se abra la tapa.
- Vuelva a tensar los pernos de vez en cuando.

Si lo hace, la banqueta puede caer, o cojerse los dedos causándole daños.

Cuando se usen los auriculares, no lo haga durante largos periodos de tiempo a niveles altos.



Podría derivar en problemas de audición.

No se apoye sobre el instrumento.



El producto puede caer y romperse.

No desmonte, repare o modifique el producto.





Al hacerlo, el producto podría romperse, provocar descarga eléctrica o corto circuito.

Cuando desconecte el enchufe de la corriente, debe tirar siempre del enchufe para sacarlo.




 Si tira del mismo cable de corriente, puede estropear el cable causando fuego, una descarga eléctrica o corto circuito.

El producto tiene componentes eléctricos que se mantendrán cargados a la fuente de alimentación aún cuando el instrumento esté apagado. Si el producto no se utilizara durante largo tiempo, se recomienda desconecte de la red de corriente.



- En caso de tormenta y rayos, podría provocarse fuego.
- O el excesivo calentamiento, provocar incendio.

Este producto debe estar equipado con una linea de enchufe polarizada (una pala más ancha que la otra). Esta es una característica de seguridad. Si no pudiera insertar el enchufe en la toma, contacte con el electricista para cambiar la toma de corriente obsoleta. No descarte el propósito de seguridad del enchufe.



Este producto debe estar cerca de una salida AC y el cable de corriente enchufado en una posición de tal forma que pueda desconectarse en caso de emergencia ya que la electricidad siempre esta en carga mientras la clavija esté enchufada en la salida AC incluso si el aparato está apagado.



Indica daño potencial que podría resultar en accidente o daño al producto u otros enseres si el producto se utiliza indebidamente.



No use el producto en las siguientes zonas.

- Tales como cerca de ventanas, donde el producto esté expuesto a la luz directa del sol.
- Extremadamente calientes, como próximo a radiadores.
- Zonas extremadamente frias, como al exterior.
- Zonas extremadamente húmedas.
- Zonas donde haya mucha arena o polvo
- Zonas donde el producto pueda estar expuesto a excesivas vibraciones.

Del uso del producto en dichas zonas puede derivarse en el deterioro del mismo. Use el producto sólo en climas moderados

(nunca en climas tropicales).


Antes de conectar los cables, asegúrese de que éste y los demás aparatos esten apagados.





Si fallara en hacerlo correctamente, podría estropear el producto y los demás aparatos.

Tenga cuidado que no se caiga el producto.



Tenga en cuenta que el producto es pesado y debe ser movido por más de dos personas. La caída del producto puede generar rotura.

No coloque el producto cerca de aparatos electricos, tales como televisores o radios.





- El producto puede generar ruidos.
- Si el producto generara ruidos, muevalo suficientemente lejos de dichos aparatos o conectelo a otro enchufe.

Al conectar el cable de corriente y otros cables, cuide que no esten enredados.



Puede causar fuego, descarga eléctrica o corto circuito.

No limpie el producto con bencina o diluyente.




- El resultado puede ser de decoloración o deformación del producto.
- Para limpiar el producto, hágalo con un paño suave mojado en agua templada, escurralo bien, y paselo sobre el producto.

No se suba sobre el producto o presione con excesiva fuerza.



• El producto se puede deformar o caer, con la consiguiente fractura o averia.

No acercar llamas al producto, tales como velas, etc.



Podrian caerse y provocar un incendio.

Asegúrese de dejar libres las aberturas de ventilación y de no cubrirlas con objetos, como periódicos, manteles, cortinas etc.



El incumplimiento de esto puede provocar el recalentamiento del producto, produciendo un incendio.

El producto deberá colocarse en un lugar donde ni su ubicación ni su posición interfieran con la ventilación apropiada del mismo. Asegúrese de que exista una distancia mínima de 5cm. alrededor del producto para una ventilación adecuada. Asegúrese que no se impide la correcta ventilación por estar cubiertas las entradas de ventilación con objetos tales como periódicos, manteles, cortinas, etc.

Este producto sólo se debe usar con los soportes provistos de origen.

#### El producto debe ser atendido por el servicio técnico cualificado cuando:

- El cable de corriente o enchufe se hayan estropeado.
- Hayan caído objetos, o se haya despárramado líquido dentro del producto.
- Haya sido expuesto a la lluvia.
- Tenga síntomas de alguna anormalidad o muestre notables cambios en la ejecución.
- Haya caído el producto o se haya estropeado el mueble.

#### Notas de Reparación

Si sucediera alguna anomalía al producto, apaguelo inmediatamente, desconecte de la red y contacte con la tienda donde lo haya comprado.






#### Información a la disposición de los usuarios

Si su producto está marcado con este símbolo de reciclaje significa que al final de su vida útil debe desecharlo por separado llevándolo a un punto limpio.

No debe mezclarlo con la basura general del hogar. Deshacerse de un producto de forma adecuada ayudará a prevenir los efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud que pueden derivarse de un manejo inadecuado de la basura.

Para más detalles, por favor contacte con sus autoridades locales. (Sólo Unión Europea)


La placa con la inscripcion de la marca esta situada en la parte inferior del instrumento, como se indica seguidamente.

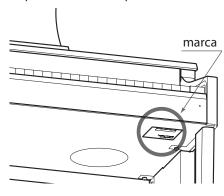

# Índice

<b>Prefacio</b>	Configuración
Instrucciones de Seguridad4	Configuraciones del Teclado y del Sonido20
<b>Índice</b> 9	1 Touch (Pulsación)21
Preparación Antes de Uso	2 Transpose (Transposición)22
	3 Tuning (Afinación)23
Nombres y Funciones de las Piezas10	4 Reverb (Reverberación)24
Preparar el Piano11	5 Concert Magic Mode (Modo Concert Magic) 25
Tocar al piano	Ajustes MIDI26
Elegir Sonidos	1 MIDI Channel (transmit/receive)
Modo Dual	(Canales MIDI (enviar/recibir))28
	2 Local Control (Control Local)
Metronómo14	3 Multi-timbral Mode (Modo Multi-tímbrico) 30
Canciones Incluidas	4 Transmit MIDI Program Change
Canciones de Demostración15	(Envío cambio de programa MIDI)
	Configuración de energía
Concert Magic16	1 Auto Power Off (Función de apagado automático) 33
Concert Magic modos de demostración	
Concert Magic, tipos de Disposiciones de las canciones 18	Apéndice
Concert Magic lista de canciones19	Instrucciones de Montaje
	Conexion a Otros Dispositivos
	Solución de Problemas
	Especificaciones
	Tabla de Implementación

### Nombres y Funciones de las Piezas

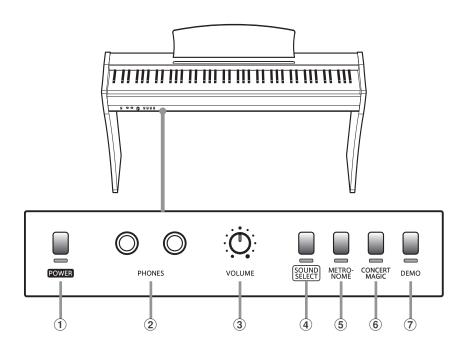

#### **1** Botón POWER

Este botón es para encender/apagar el piano digital CL26. Asegurese de apagar el instrumento despues de tocarlo.

#### 2 Conectores de PHONES (auriculares)

Se utilizan estos conectores para conectar auriculares estéreo al piano. Se puede conectar y utilizar simultaneamente dos juegos de auriculares.

#### **3 VOLUME Control**

Este botón se utiliza para ajustar el nivel de volumen de altavoces o auriculares (si están conectados) del CL26.

#### **4** Botónes SOUND SELECT

Se utiliza este botón para elegir los sonidos que se oyen al tocar el teclado.

#### (5) Botón METRONOME

Este botón se utiliza para activar la función de metrónomo de encendido / apagado, y además para ajustar el tempo y el ritmo.

#### (6) Botón CONCERT MAGIC

Este botón se utiliza para seleccionar una canción de Concert Magic.


#### **7** Botón DEMO

Este botón se utiliza para iniciar/detener la reproducción de las canciones de demostración y Concert Magic incluidas en el piano digital CL26.

#### **■** Etiquetas de funciones

Las tres etiquetas de funciones incluidas en el piano digital CL26 proporcionan una referencia eficaz para las diferentes funciones del instrumento y pueden adherirse en la parte delantera o la parte final del teclado.

Coloque la etiqueta de la función de modo que el extremo izquierdo marcado con 'PIANO 1' esté alineado con la tecla más grave (A -1). A continuación, la posición de la segunda etiqueta de función junto a la primera, de modo que el extremo izquierdo marcado como 'Touch' se alinee con la segunda tecla "F" (F1). Por último, coloque la etiqueta más pequeña, de tal modo que "AUTO POWER OFF" se alinee con la tecla más aguda (C7).




⊢ Tercera etiqueta →

### Preparar el Piano


#### 1. Conexión del adaptador de corriente y pedales

Conecte el adaptador de corriente incluido y la unidad de pedal F-10H al la "DC IN" y los conectores "PEDAL" situados en la parte inferior del instrumento, como se indica a continuación.

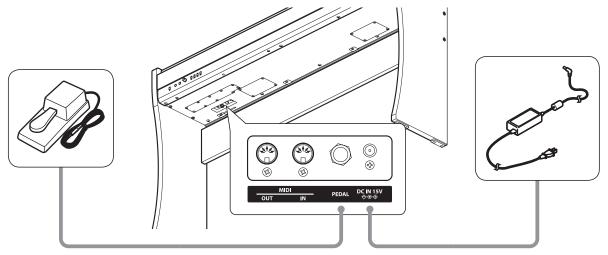


#### 2. Conectar el adaptador de corriente a una salida

Conecta el adaptador de corriente CA a una salida CA.

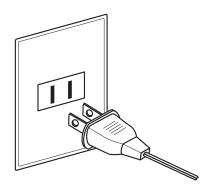

#### 3. Conexión de encendido


Pulse el botón de encendido ubicado en la parte izquierda del panel frontal del instrumento. Los indicadores LED para el POWER (corriente) y SOUND SELECT se ilumina y el sonido del piano de concierto se seleccionará automáticamente.

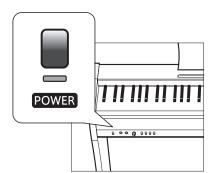

<sup>\*</sup> El CL26 dispone de una función de ahorro de energía que permite apagar automáticamente el instrumento después de un período de inactividad predeterminado. Consulte el apagado automático en la página 33 para mayor información.

#### 4. Ajuste del volumen


Gire el botón VOLUME hacia la derecha o hacia la izquierda para aumentar o disminuir el nivel de volumen del instrumento de los altavoces o auriculares si están conectados.

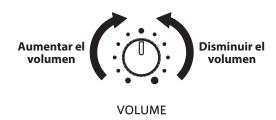

Ajuste el volumen a un nivel cómodo - en el centro suele ser un buen punto de comienzo.

#### **■** Utilizar auriculares

Utilice los conectores situados debajo del teclado en el lado izquierdo, para conectar los auriculares estéreo al instrumento.

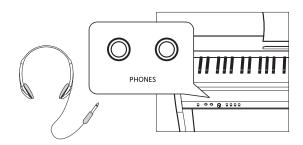

Cuando están conectados los auriculares, el sonido no saldrá por los altavoces.

### **Elegir Sonidos**

El piano digital CL26 dispone de sonidos de 8 instrumentos distintos, y los puede elegir de dos formas diferentes.

El sonido por defecto cuando se enciende el instrumento es el de Concert Grand.


#### ■ Sonidos de Instrumentos

Nombre del Sonido	Descripción	Tecla
Concert Grand	Un piano de cola de concierto con un tono rico y comunicativo.	A-1
Studio Grand	Un piano de cola con un tono alegre.	B-1
Electric Piano	Un piano eléctrico clásico.	C0
Church Organ	Un órgano de tubos tradicional.	D0
Harpsichord	Un instrumento de cuerdas percuticas, del período barroco.	E0
Vibraphone	Un instrumento de percusión afinado que se toca con mazos.	F0
Strings	Un conjunto de cuerda.	G0
Choir	Un conjunto de voces cantoras.	A0

#### ■ Elegir un Sonido: Método 1

Pulse el botón SOUND SELECT repetidamente para pasar por los 8 sonidos de instrumentos disponibles.


#### [Al encender el CL26]

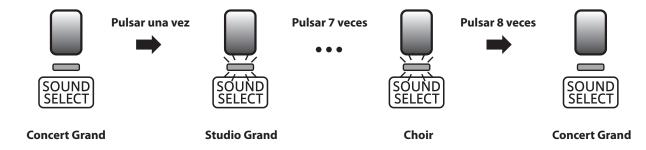

<sup>\*</sup> Cuando está elegido el sonido de Concert Grand se iluminará el indicador LED del botón SOUND SELECT. Si selecciona un sonido diferente de Concert Grand, el indicador LED parpadeara.

#### **■**Elegir un Sonido: Método 2

Manteniendo pulsado el botón SOUND SELECT, pulse una de las ocho teclas mas graves para elegir el sonido del instrumento requerido.

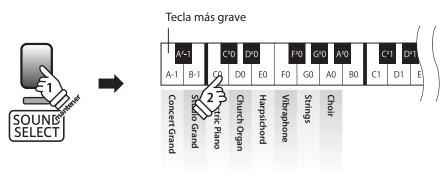

<sup>\*</sup> Para volver al sonido de Concert Grand inmediatamente, pulse y mantenga presionado el botón SOUND SELECT durante más de un segundo.

### **Modo Dual**

La función Modo Dual permite crear un sonido más completo formado por dos sonidos.

Por ejemplo, el sonido de un piano junto al sonido de cuerdas, o un piano eléctrico combinado con un harpsichord, etc.

#### **■** Activar el Modo Dual

Manteniendo pulsado el botón SOUND SELECT, pulse dos de las ocho teclas mas graves simultáneamente.

Se juntarán los sonidos que corresponden a las dos teclas pulsadas.



#### **■** Desactivar el Modo Dual

Pulse el botón SOUND SELECT.

El sonido de Concert Grand se seleccionará automáticamente y el instrumento volverá a funcionar normalmente.

### Metronómo

La función Metrónomo presta un pulso constante para ayudar a tocar el piano a un tempo constante. Se pueden ajustar libremente la marca de tiempo y el tempo del metrónomo.

#### ■Iniciar/Detener el Metrónomo

Pulse el botón METRONOME.

El metrónomo empezará a sonar y el indicador LED del botón METRONOME se iluminará, indicando que el metrónomo está en uso.

\* Por defecto el metrónomo sonará con un ritmo de cuarto partes a 120ppm.



Pulse el botón METRONOME de nuevo para detener el metrónomo.

#### ■ Cambiar el compás del metrónomo

Manteniendo pulsado el botón METRONOME, pulse una de las 6 teclas negras mas graves, como se muestra en la ilustración siguiente.

\* Se puede ajustar el metrónomo a uno de seis tipos de compases: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, y 6/8.



#### ■ Ajuste del tempo del metrónomo

Manteniendo pulsado el botón METRONOME, elija el tempo requerido utilizando las doce teclas mas graves, marcadas a continuación, después soltar el botón METRONOME.

- \* El tempo del metrónomo puede estar ajustado dentro de un rango del 10-300 ppm.
- \* Se puede elegir con precisión el tempo del metrónomo, o puede ser disminuido y aumentado poco a poco.

#### Método 1:

Manteniendo pulsado el botón METRONOME, pulse las teclas 1, 5, y 0 para ajustar el tempo a 150 ppm, o las teclas 8 y 5 para ajustar el tempo a 85 ppm.

#### Método 2:

Manteniendo pulsado el botón METRONOME, pulse las teclas - / + para disminuir o aumentar poco a poco el tempo en incrementos de 2 ppm.



### Canciones de Demostración

El piano digital CL26 dispone de una selección de canciones de demostración para introducir cada sonido incorporado.

#### **■** Canciones Demo

Nombre del Sonido	Nombre de Canción	Compositor
Concert Grand	Golliwogg's Cakewalk	Debussy
Studio Grand	Kawai original	Kawai
Electric Piano	Kawai original	Kawai
Church Organ	Toccata	Eugene Gigout
Harpsichord	French Suite No.6	Bach
Vibraphone	Kawai original	Kawai
Strings	Le quattoro stagioni "La Primavera"	Vivaldi
Choir	Kawai original	Kawai

<sup>\*</sup> Kawai lamenta no disponer de las partituras originales de las canciones de demostración.

#### 1. Reproducir las canciones de demostración

Pulse el botón DEMO.

El indicador LED del botón DEMO empezará a parpadear y la canción que corresponde al sonido de Concert Grand empezará a reproducirse.

\* Cuando termine, se reproducira otra cancion aleatoriamente. Este proceso continuara hasta que se reproduzcan todas las canciones de demostracion.






#### 2. Selección de una canción de demostración para su interpretación

Mientras que está reproduciéndose la canción de demostración:

Manteniendo pulsado el botón SOUND SELECT, pulse la tecla blanca asignada a la canción de demostración elegida.

\*También es posible pasar a la siguiente canción pulsando el botón SOUND SELECT mientras suena la demo.

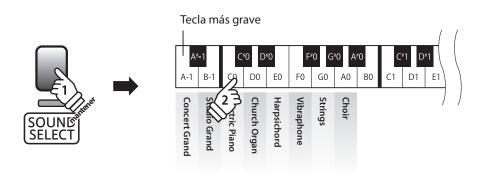

### **Concert Magic**

La función de Concert Magic permite a los principiantes disfrutar tocando el piano con solo seleccionar una de las 40 canciones pre-programadas, y a continuación, tocar el teclado con un ritmo y tempo constante.

Las canciones de Concert magic se clasifican por grupos y son asignadas a las 40 teclas blancas mas graves del teclado. Para la lista completa de canciones disponibles Concert Magic, consulte la página 19 del manual de usuario.

#### 1. Selección de una canción de Concert Magic

Pulse y mantenga presionado el botón CONCERT MAGIC y a continuación, presione la tecla blanca asignada a la canción deseada. El indicador LED para el CONCERT MAGIC se iluminará, indicando que el modo de Concert Magic está en uso.



#### 2. Para escuchar la canción seleccionada de Concert Magic

Pulse el botón DEMO.

El indicador LED del botón DEMO se ilumina y la canción seleccionada empieza a reproducirse.

\* Para escuchar una canción diferente solo repita el paso anterior.

Pulsar CONCERT MAGIC o DEMO de nuevo para detener la canción.




#### 3. Interpretación de la canción seleccionada de Concert Magic

Presione las teclas del teclado.

La canción avanzará con cada tecla que se presione.

Al pulsar las teclas suavemente se reproduce un sonido suave, y si se presiona fuertemente se producirá un sonido fuerte. Del mismo modo, al pulsar las teclas rápidamente aumentará el ritmo de la canción, mientras que al presionarlas lentamente se disminuye el ritmo.



#### **■** Concert Magic modo de reproducción

Pulse el botón CONCERT MAGIC.

El indicador LED para el botón CONCERT MAGIC se apagará y el teclado volverá a su funcionamiento normal.



### Concert Magic modos de demostración


Los modos de demostración de Concert Magic permiten escuchar las canciones de tres maneras: All play, Category Play, y One Song Play (Reprodcción de todas, reproducción por categorías, reproducción de una canción)

#### **■** All Play

Pulse el botón CONCERT MAGIC, y a continuación, presione el botón DEMO.

El indicador LED del botón DEMO se ilumina y las canciones comenzarán a reproducirse en orden numérico.

Pulse los botones CONCERT MAGIC o DEMO de nuevo para detener la reproducción de la canción.



#### **■** Category Play

Pulse y mantenga presionado el botón CONCERT MAGIC, a continuación, presione la tecla blanca asignada a la canción deseada. Mientras mantiene el botón CONCERT MAGIC, pulse el botón DEMO.

El indicador LED del botón DEMO se ilumina y la canción seleccionada de Concert Magic empezará a reproducirse. Cuando finalice la canción seleccionada, la siguiente canción en la misma categoría comenzará a reproducirse automáticamente.



#### **■**One Song Play

Pulse y mantenga presionado el botón CONCERT MAGIC, a continuación, presione la tecla blanca asignada a la canción deseada. Suelte el botón CONCERT MAGIC, y a continuación, presione el botón DEMO.

El indicador LED del botón DEMO se ilumina y la canción seleccionada de Concert Magic empezará a reproducirse. La canción seleccionada se reproducirá continuamente hasta que se presione de nuevo el botón DEMO para detener la reproducción de canciones.



### Concert Magic, tipos de Disposiciones de las canciones

Las canciones de Concert Magic se dividen en tres categorías diferentes dependiendo del nivel de habilidad requerido para interpretarlas. Easy Beat: Ritmo Fácil (EB), Melody Play: Interpretación de melodía (MP), y Skillfull: Técnica (SK).

#### **■** Easy Beat (Ritmo fácil)

EB

Estas son las canciones más fáciles de interpretar. Para conseguirlo, basta con pulsar con ritmo constante cualquier tecla del teclado. Por ejemplo, para tocar la pieza "Para Elisa", Pulse cualquier tecla a un ritmo regular y constante durante toda la canción.




#### ■ Melody Play (Interpretación de melodía)

MP

Estas canciones son también relativamente fáciles de interpretar especialmente si son familiares para el interprete. Para conseguirlo, toque el ritmo de la melodía en cualquier tecla del teclado. Puede además cantar acompañando el ritmo de la canción. Puede ser útil. Por ejemplo, al tocar la pieza "Twinkle, Twinkle, Little Star", Siga el ritmo de la melodía.

\* Cuando se interpretan canciones rápidas de Concert Magic, puede ser más fácil presionar teclas diferentes con dos dedos alternandolos con el fin de lograr una mayor velocidad.

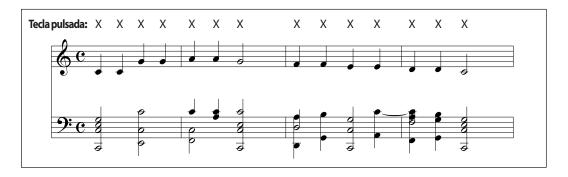


#### ■ Skillful (Técnica)

SK

Estas canciones van de moderadamente difícil a difícil. Para conseguir su interpretación, toque en el ritmo tanto de la melodía y las notas de acompañamiento en cualquier tecla del teclado.

Por ejemplo, cuando se interpreta "Waltz of flowers" el ritmo de la melodía y el acompañamiento deben interpretarse a la par.

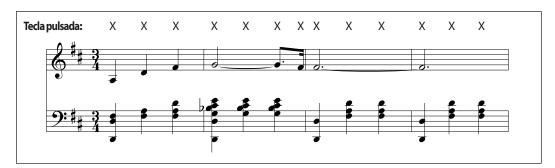

## Concert Magic lista de canciones

Ν°	Nombre de la canción	Tipo
Child	ren's Songs	
1	Twinkle, Twinkle, Little Star	MP
2	I'm A Little Teapot	MP
3	Mary Had A Little Lamb	MP
4	London Bridge	MP
5	Row, Row, Row Your Boat	MP
6	Frère Jaques	MP
7	Old MacDonald Had A Farm	MP

Christmas Songs		
8	Hark The Herald Angels Sing	MP
9	Jingle Bells	MP
10	Deck The Halls	MP
11	O Come All Ye Faithful	MP
12	Joy To The World	MP
13	Silent Night	MP
14	We Wish You A Merry Christmas	MP

Ame	rican Classics	
15	Battle Hymn Of The Republic	MP
16	Yankee Doodle	MP
17	Danny Boy	EB
18	Clementine	MP
19	Auld Lang Syne	MP
20	Oh Susanna	SK
21	Camptown Races	MP
22	When The Saints Go Marching In	EB
23	The Entertainer	SK

	Nombre de la canción	Про	
Classical Selections			
24	William Tell Overture	SK	
25	Andante (Haydn)	MP	
26	Für Elise	EB	
27	Clair De Lune	SK	
28	Skater's Waltz	SK	
29	Blue Danube Waltz	SK	
30	Gavotte (Gossec)	SK	
31	Waltz Of The Flowers	SK	

Special Occasions		
32	Bridal Chorus	MP
33	Wedding March	SK
34	Pomp And Circumstance	SK
International Songs		

International Songs		
en Irish Eyes Are Smiling	EB	
penacas	SK	
ta Lucia	SK	
icli Funicla	SK	
nance De L'amour	EB	
Wild Irish Rose	EB	
	en Irish Eyes Are Smiling apenacas ta Lucia tcli Funicla nance De L'amour	

## Configuraciones del Teclado y del Sonido

Las configuraciones del teclado y del sonido permiten ajustar varios aspectos del instrumento. Cuando el instrumento se enciende, los ajustes volverán a los valores predeterminados que se indican a continuación.

#### **■** Configuraciones del Teclado y del Sonido


Ajustar el nombre	Explicación	Por defecto
Touch (Pulsación)	Cambia la sensibilidad al tocar el teclado.	Normal
Transpose (Transposición)	Aumenta o disminuye el tono del teclado en pasos de semitono.	0
Tuning (Afinación) Aumenta o disminuye el tono del teclado en pasos de 0,5 Hz.		A4 = 440,0 Hz
Reverb (Reverberación)	Cambia el tipo de reverb añadido al sonido.	Room
Concert Magic Mode	Cambiar el modo de reproducción de Concert Magic.	Normal

#### **■** Modificación de los ajustes

Pulse y mantenga presionado el botón METRONOME y CONCERT MAGIC simultáneamente, y a continuación, presione la tecla asignada a la posición deseada.

Mientras mantiene presionados los botones METRONOME y CONCERT MAGIC, pulse la tecla asignada al ajuste deseado. Los ajustes seleccionados se aplicarán de inmediato.

- \* Es posible el cambio de ajustes de múltiples funciones mientras se mantienen presionados los botones METRONOME y CONCERT MAGIC.
- \* Utilice las etiquetas de función incluídas (página 10) para referenciar los ajustes de sonido del CL26 más comodamente.

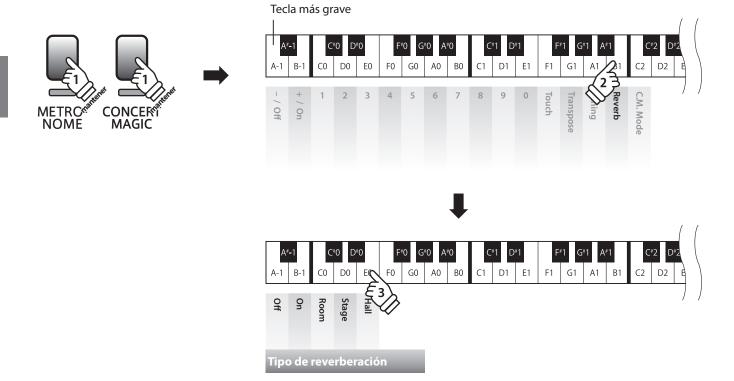

### Touch (Pulsación)

Igual que un piano acústico, el piano digital CL26 produce un sonido más fuerte cuando las teclas son pulsadas con más fuerza, y un sonido menos fuerte cuando son pulsadas más suavemente. El volumen y el tono cambian según la fuerza y la rapidez de tocar - en un piano digital este sistema se llama "touch sensitivity".

La configuración de la pulsación permite ajustar la sensibilidad del teclado. Hay cuatro configuraciones disponibles.

#### **■**Tipo de pulsación


Tipo de pulsación (touch)	Descripción	
Light (Ligero)	Un volumen más fuerte se produce aún pulsando suavemente. Se recomiende esta configuración para niños y organistas, o para quién aún está desarrollando la fuerza en los dedos.	C0
Normal (default)	Reproduce la sensibilidad de la pulsación de un piano acústico.	D0
Heavy (Pesado)	Requiere una pulsación más fuerte para producir un volumen más fuerte. Esta configuración se recomienda para los ejecutantes con los dedos más fuertes.	EO
Constante	Se produce un volumen constante, independientemente de la fuerza aplicada al pulsar las teclas. El ajuste es recomendado en sonidos que tienen un rango dinamico fijo tales como el órgano o el clavicordio.	FO

#### ■ Cambiar el tipo de pulsación

Pulse y mantenga pulsado el botón METRONOME y CONCERT MAGIC simultáneamente, a continuación, presione la tecla F1 para seleccionar el ajuste de pulsación.

Mientras mantiene presionado los botones el METRONOME y CONCERT MAGIC, pulse la tecla asignada al tipo de pulsación deseado. El tipo de pulsación seleccionado se aplicará de inmediato.

- \* Cuando el instrumento se enciende el ajuste de pulsación vuelve por defecto a 'normal'.
- \* Utilice las etiquetas de función incluídas (página 10) para referenciar los ajustes de pulsación del CL26 más comodamente.

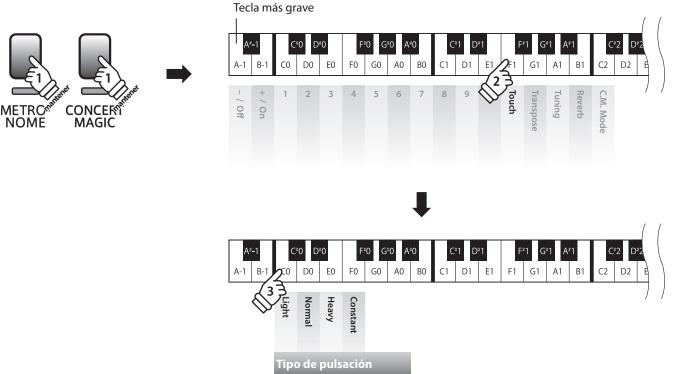

### Configuraciones del Teclado y del Sonido

### 2 Transpose (Transposición)

El ajuste de transposición permite subir o bajar el tono del piano digital CL26 por semitonos. Esto es particularmente util para acompanar instrumentos afinados en tonos diferentes, o cuando ha aprendido una cancion en un tono y debe tocarla en otro tono. Cuando se hace la transposición, se puede tocar la canción en el tono original, y oirlo en otro.

#### ■ Ajuste la configuración del transpositor


Pulse y mantenga presionado el botón METRONOME y CONCERT MAGIC simultáneamente, a continuación, pulse la tecla G1 para seleccionar el ajuste de transposición.

Mientras mantiene presionado los botones METRONOME y CONCERT MAGIC, pulse la tecla asignada al valor de transposición deseado.

El ajuste de transposición se aplicará inmediatamente.

Las teclas 'Off' y 'On' también se pueden utilizar para activar o desactivar el ajuste de transposición, manteniendo el valor especificado.

- \* El ajuste de transposición se puede ajustar hasta cinco semitonos sobre la nota más aguda (tecla de fa) -6 semitonos mas graves (tecla de Fa\*).
- \* Cuando el instrumento SE ENCIENDE, el ajuste de transposición volverá al valor predeterminado de "0" (C).
- \* Utilice las etiquetas de función incluídas (página 10) para referenciar los ajustes del transpositor del CL26 más comodamente.

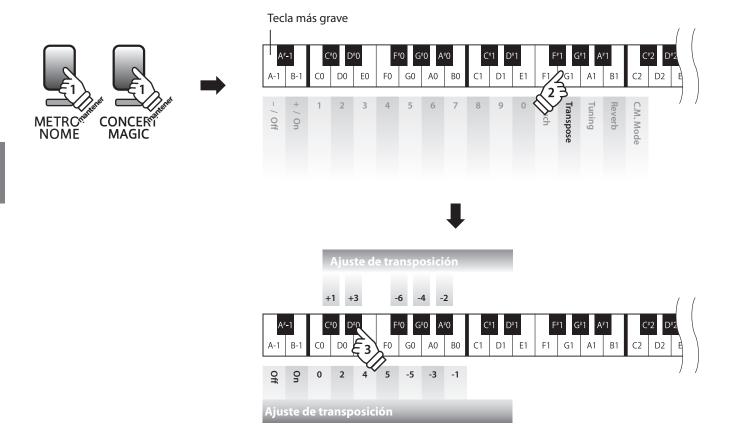

## 3 Tuning (Afinación)

La configuración de afinación permite subir o bajar el tono general del piano digital en pasos de 0,5 Hz, y puede resultar útil cuando se toca con otros instrumentos.


#### ■ Ajustar la Configuración de Afinación

Pulse y mantenga presionado el botón METRONOME y CONCERT MAGIC simultáneamente, a continuación, pulse la tecla A1 para seleccionar el ajuste de afinación.

Mientras mantiene presionado los botones METRONOME y CONCERT MAGIC seleccione el tono deseado utilizando el número de teclas que se indica a continuación.

Las teclas '-' y '+' también se pueden utilizar para bajar / subir el tono en pasos de 0,5 Hz. El ajuste de afinación se aplicará inmediatamente.

- \* El ajuste de afinación se puede ajustar dentro del rango de 427 a 453 Hz.
- \* Cuando el instrumento se enciende el ajuste de afinación vuelve al valor predeterminado de 'A4 = 440'.
- \* Utilice las etiquetas de función incluídas (página 10) para referenciar los ajustes de afinación del CL26 más comodamente.

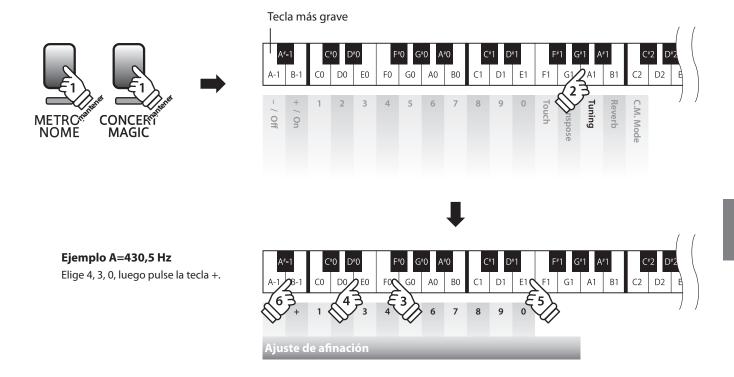

### Configuraciones del Teclado y del Sonido

## 4 Reverb (Reverberación)

Este ajuste añade reverberación al sonido, simulando el sonido acústico de una sala de recitales, un escenario o una aula de conciertos. Se asigna automáticamente el tipo de reverb más apto al elegir cada sonido, no obstante también es posible elegir manualmente un tipo de reverb distinto si fuera necesario.

#### **■**Tipo de reverberación

Tipo de reverberación Descripción		Tecla
Room (por defecto para Concert Grand)	Crea el ambiente de una sala o una habitación.	CO
Stage	Crea el ambiente de un escenario.	D0
Hall	Crea el ambiente de un teatro o una sala de conciertos.	
Off	Desactiva el efecto reverb.	A-1
On	Activa de nuevo el efecto reverb.	B-1

#### **■** Cambiar el tipo de Reverb


Pulse y mantenga presionado el botón METRONOME y CONCERT MAGIC simultáneamente, a continuación, pulse la tecla B1 para seleccionar el ajuste de reverberación.

Mientras mantiene pulsado los botones METRONOME y CONCERT MAGIC, pulse la tecla asignada al tipo de reverberación deseado.

El tipo de reverberación seleccionado se aplicará inmediatamente.

Las teclas 'Off' y 'On' también se pueden utilizar para activar o desactivar el ajuste de reverberación, manteniendo el tipo especificado.

- \* Cuando el instrumento se enciende, el ajuste de reverberación volverá por defecto al tipo de 'Room'.
- \* Utilice las etiquetas de función incluídas (página 10) para referenciar los ajustes de reverb del CL26 más comodamente.

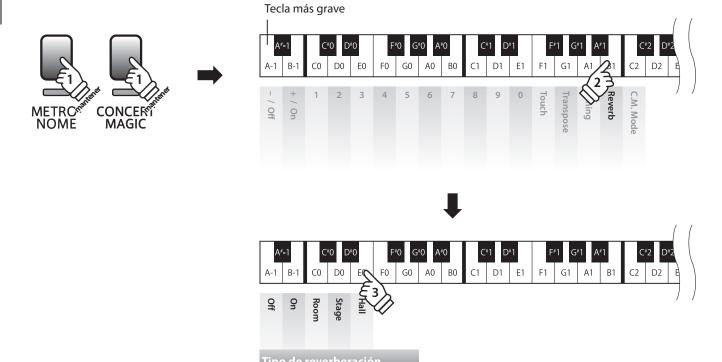

# 5 Concert Magic Mode (Modo Concert Magic)

El ajuste del modo Concert Magic cambia el modo de reproducción que permite que todas las canciones de Concert Magic se reproduzcan simplemente al pulsar cualquier tecla con un ritmo constante, independientemente del tipo de arreglo de la canción.

#### **■** Concert Magic Mode

Modo Concert Magic	Descripción	Tecla
Normal	Las canciones de Concert Magic se reproducen de acuerdo a su tipo de arreglo.	A-1
Steady Beat (Ritmo constante)	Todas las canciones de Concert Magic se reproducen pulsando la tecla con un ritmo constante.	B-1


#### **■** Cambiar el modo de Concert Magic

Pulse y mantenga presionado el botón METRONOME y CONCERT MAGIC simultáneamente, y a continuación, presione la tecla C2 para seleccionar el ajuste de Modo Concert Magic.

Mientras mantiene presionado el botón METRONOME y CONCERT MAGIC, pulse la tecla asignada al modo Concert Magic deseado.

El modo de Concert Magic seleccionado se aplicará inmediatamente.

- \* Cuando el instrumento se enciende, el ajuste del modo Concert Magic volverá por defecto al ajuste 'Normal'.
- \* Utilice las etiquetas de función incluídas (página 10) para referenciar los ajustes del Concert Magic del CL26 más comodamente.

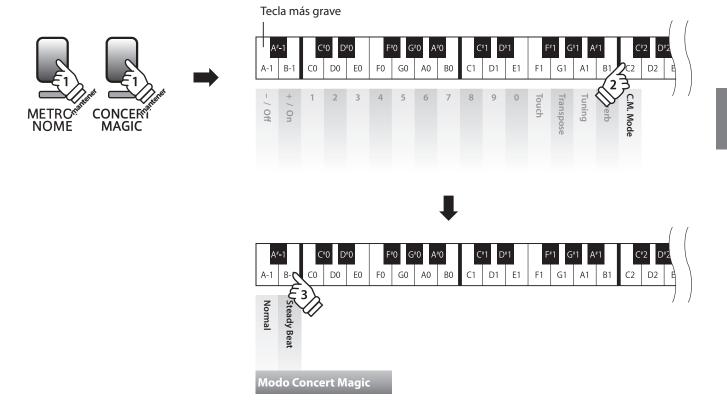

## Ajustes MIDI

El término MIDI es el acrónimo de Musical Instrument Digital Interface (Interfaz Digital de Instrumentos Musicales), y es un estándar internacional para conectar instrumentos musicales, ordenadores y otros dispositivos para permitir el intercambio de datos.

#### **■**Terminales MIDI

Terminal MIDI	Función
MIDI IN	Recibir notas, cambio de programa, y otros datos.
MIDI OUT	Enviar notas, cambio de programa, y otros datos.

#### **■**Canales MIDI

MIDI utiliza canales para intercambiar datos entre dispositivos MIDI. Hay canales para recibir (MIDI IN) y para enviar (MIDI OUT). La mayoría de instrumentos o dispositivos con funciones MIDI disponen de conectores de entrada y salida y pueden enviar y recibir datos vía MIDI. Los canales de recepción se utilizan para recibir datos desde otra unidad MIDI y los canales de transmisión se utilizan para enviar datos a otro dispositivo MIDI.

La ilustración siguiente muestra tres instrumentos musicales, conectados vía MIDI.



El instrumento que emite ① envía información del canal y del teclado a los instrumentos que reciben 2/3. La información llega a los instrumentos que reciben 2/3.


Los instrumentos que reciben ②/③ responderán a datos MIDI recibidos si su canal de recepción es el mismo que el canal de emisión del instrumento que envía ①.

Si los canales no son iguales, entonces los instrumentos receptores 2/3. no responderán a ningún tipo de datos enviados.

Tanto para recibir como para transmitir, podrá utilizar todos los canales disponibles.

#### **■** Grabar/reproducir con un secuenciador

Cuando conectado a un secuenciador, el piano digital CL26 puede grabar y reproducir canciones de varias pistas, con distintos sonidos reproduciendose simultaneamente por cada canal.

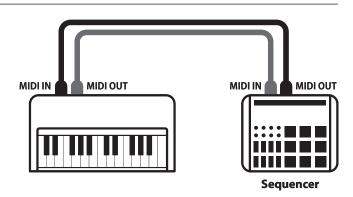

#### **■**Funciones MIDI

El piano digital CL26 permite las siguientes funciones MIDI:

#### Enviar/recibir información de la nota

Enviar/recibir información de la nota de un instrumento musical o un dispositivo conectados por MIDI.

#### Enviar/recibir ajustes de canal

Especificar canales de envio/recepción dentro de un rango de 1 a 16.

#### Enviar/recibir datos exclusivos

Enviar/recibir panel frontera o ajustes de la función menú como datos exclusivos.

#### Configuración del modo Multi-tímbrico

Recibe datos MIDI de múltiples canales de un instrumento o dispositivo conectado por MIDI.

\* El ajuste del modo multi-tímbrico tiene que ser activado.

#### Enviar/recibir el número del cambio de programa

Enviar/recibir datos del cambio de programa a/de un instrumento musical o otro dispositivo conectados por MIDI.

#### Enviar/recibir datos de los pedales

Enviar/recibir datos de los pedales de un instrumento musical o otro dispositivo conectados por MIDI.

#### Recibir datos del volumen

Recibir datos del volumen enviados desde un instrumento musical o otro dispositivo conectados por MIDI.

\* Por favor refiérese a la "tabla de implementación MIDI" en la página 38 para más información sobre la capacidad MIDI del piano digital CL26.

#### **■**Configuración MIDI

Nombre de función	Explicación	Por defecto
MIDI Channel (Canal MIDI)	Especifica el canal para transmitir/recibir la información MIDI.	01ch
Local Control (Control Local)	Especifica si o no se oirá sonidos internos al tocar el teclado.	On
Multi-timbral mode (Modo Multi-tímbrico)	Especifica si o no se puede recibir información MIDI en más de un canal	
Transmit Program Change Number (Enviar número del	Especifica si o no se envía información de cambios del programa cuando están cambiados los sonidos.	Off
cambio de programa)	Envía un número del cambio de programa de 1 a 128.	

#### **■** Cambiar la configuración del MIDI

El proceso para cambiar la configuración MIDI es el mismo que para los ajustes de sonido (página 20):

Pulse y mantenga presionado el botón METRONOME y CONCERT MAGIC simultáneamente, y a continuación, presione la tecla asignada al ajuste deseado.

Mientras mantiene los botones METRONOME y CONCERT MAGIC presionados, pulse la tecla asignada aL MIDI estableciendo el valor/

La nueva configuración se aplicará inmediatamente.

- \* Es posible ajustar varios parámetros MIDI mientras presione los botones METRONOME y CONCERT MAGIC.
- \* Utilice las etiquetas de función incluídas (página 10) para referenciar los ajustes de MIDI del CL26 más comodamente.

### 1 MIDI Channel (transmit/receive) (Canales MIDI (enviar/recibir))

La configuración del canal MIDI permite especificar el canal de transmitir/recibir. El canal elegido funcionará tanto como emisor como receptor (no se pueden seleccionar canales de emisión y recepción por separado).

#### **■** Cambiar el ajuste del canal MIDI


Pulse y mantenga presionado el botón METRONOME y CONCERT MAGIC simultáneamente, a continuación, pulse el D2 para seleccionar el ajuste de canal MIDI.


Mientras mantiene presionados los botones METRONOME y CONCERT MAGIC, ajuste la entrada del canal MIDI deseado utilizando el número de teclas que se indica a continuación.

El ajuste del canal MIDI seleccionado se aplicará inmediatamente.

- \* El canal de configuración MIDI se puede establecer dentro del rango de 01 16.
- \* Cuando el instrumento se enciende, el Canal de la configuración MIDI volverá por defecto al valor '01ch'.
- \* Utilice las etiquetas de función incluídas (página 10) para referenciar los ajustes de MIDI del CL26 más comodamente.



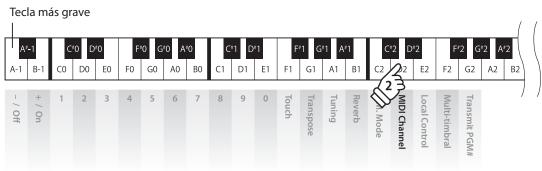

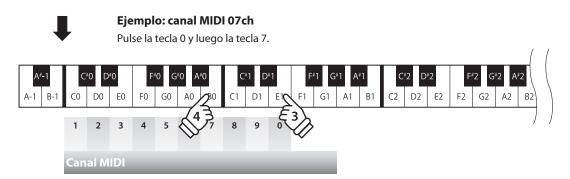

### 2 Local Control (Control Local)

La configuración del Control Local determina si el instrumento emitirá un sonido interno cuando las teclas son pulsadas. Esta configuración es útil cuando el piano digital CL26 controla un dispositivo MIDI externo.

#### **■** Ajustes del Control Local

Control Local	Explicación	Tecla
On (default)	El instrumento reproducirá un sonido interno y emitirá información a un dispositivo MIDI externo.	B-1
Off	El instrumento solo emitirá información a un dispositivo MIDI externo.	A-1

#### **■** Cambiar el ajuste del Control Local


Pulse y mantenga presionado el botón METRONOME y CONCERT MAGIC simultáneamente, y a continuación, pulse la tecla E2 para seleccionar el ajuste de control local.


Mientras mantiene presionado los botones METRONOME y CONCERT MAGIC, pulse la tecla asignada a la posición deseada de control local.

La configuración seleccionada de control local se aplicará de inmediato.

- \* Cuando el instrumento se enciende, el ajuste de control local volverá por defecto a los valores de 'On'.
- \* Utilice las etiquetas de función incluídas (página 10) para referenciar los ajustes de control local del CL26 más comodamente.



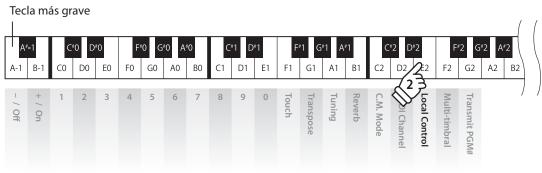

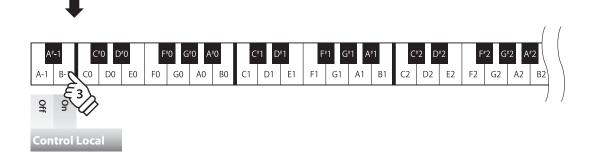

### 3 Multi-timbral Mode (Modo Multi-tímbrico)

La configuración del Modo Multi-tímbrico determina si o no el piano digital CL26 puede recibir información MIDI por más de un canal MIDI simultáneamente. Esto permite que el instrumento reproduzca datos de interpretaciones Mult.-pista y Mult.-tímbrico enviados de un dispositivo MIDI externo.

#### **■** Configuración Multi-tímbrico

Multi-tímbrico	Explicación	Tecla
On	Modo multi-tímbrico activado*	B-1
Off (default)	Modo multi-tímbrico desactivado	A-1

<sup>\*</sup> Por favor, consulte el 'número de cambio de lista de programas' en la página 32.


#### ■ Cambiar el ajuste del Modo Multi-tímbrico


Pulse y mantenga presionado el botón METRONOME y CONCERT MAGIC simultáneamente, y a continuación, pulse la tecla F2 para seleccionar el timbre de ajuste del modo Multi.

Mientras mantiene presionados los botones METRONOME y CONCERT MAGIC pulse la tecla asignada al ajuste Multi-tímbrico deseado. El modo MULTI TÍMBRICO seleccionado se aplicará de inmediato.

- \* Cuando el instrumento se enciende el MODO Multi-tímbrico volverá por defecto al modo 'Off'.
- \* Datos MIDI recibidos por el canal 10 no se reproducirán cuando el modo Multi-tímbrico está activado.
- \* Utilice las etiquetas de función incluídas (página 10) para referenciar los ajustes de modo multitimbre del CL26 más comodamente.



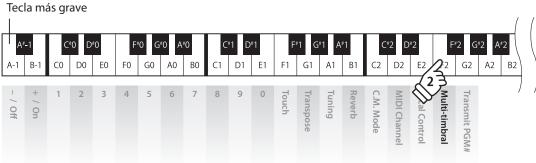

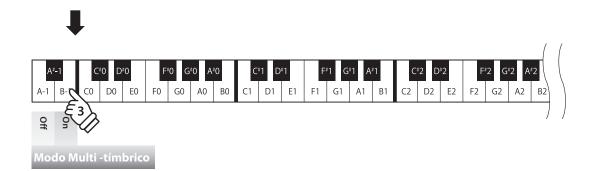

## 4 Transmit MIDI Program Change (Envío cambio de programa MIDI)

La configuración del Envío del Número del Cambio de Programa determina si o no el piano digital CL26 enviará información del cambio de programa cuando los sonidos son cambiados. También es posible emitir un número del cambio de programa (en un rango del 1 a 128) para cambiar el sonido de un dispositivo MIDI externo.

#### **■** Enviar ajustes del cambio de programa MIDI

Enviar PGM#	Explicación	
On	El instrumento transmitirá números del cambio de programa al cambiar de sonido.	B-1
Off (default)	El instrumento NO transmitirá números del cambio de programa al cambiar de sonido.	A-1

#### ■ Cambiar la Configuración de Transmitir el Cambio de programa MIDI


Pulse y mantenga presionados los botones METRONOME y CONCERT MAGIC simultáneamente, y a continuación, pulse la tecla I G2 para seleccionar el ajuste de Cambio de programa de transmisión MIDI.


Mientras mantiene presionados los botones METRONOME y CONCERT MAGIC pulse la tecla asignada a la transmisión deseada de cambio de programa MIDI.

El Modo Multi-tímbrico seleccionado se aplicará de inmediato.

- \* Cuando el instrumento se enciende, el Cambio de programa de transmisión MIDI volverá a los valores de 'Off'.
- \* Utilice las etiquetas de función incluídas (página 10) para referenciar los ajustes de envío de cambio de Programa del CL26 más comodamente.



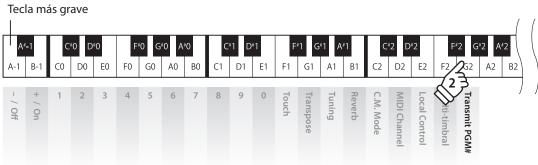

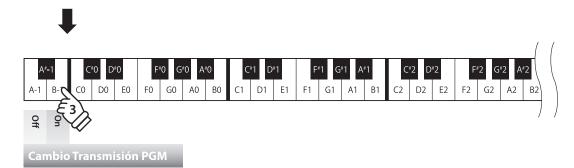

#### **■** Lista Cambio Programa

Nombre sonido	Modo Multi Tímbrico -Off	Modo Multi	Tímbrico-ON	
Nombre sonido	Número de programa	Número de programa	Banco MSB	Banco LSB
Concert Grand	1	1	121	0
Studio Grand	2	1	121	1
Electric Piano	3	5	121	0
Church Organ	4	20	121	0
Harpsichord	5	7	121	0
Vibraphone	6	12	121	0
Strings	7	49	121	0
Choir	8	53	121	0

#### **■**El envío de un número de cambio de programa MIDI

Pulse y mantenga presionado simultáneamente los botones METRONOME y CONCERT MAGIC, y a continuación, pulse la tecla G2 de Cambio de programa de transmisión MIDI.


Mientras mantiene presionados los botones METRONOME y CONCERT MAGIC introduzca el número deseado de cambio de programa con los números de teclas que se indica a continuación.

El ajuste de cambio de número de programa será enviado cuando se presione la tecla del tercer dígito.

- \* Números de Cambios del Programa están especificados con tres dígitos dentro de un rango del 001 128.
- \* Utilice las etiquetas de función incluídas (página 10) para referenciar los ajustes de envío del número de cambio de programa del CL26 más comodamente.






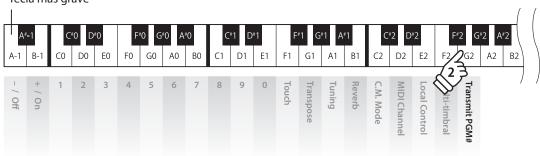



#### Ejemplo: PGM # 120

Pulse la tecla 1, la tecla 2, luego la tecla 0.



Transmite el número de cambio de programa

## Configuración de energía

### 1 Auto Power Off (Función de apagado automático)

El CL26 dispone de una función de ahorro de energía que se puede utilizar para apagar automáticamente el instrumento después de un período de inactividad.

#### **■** Configuración de apagado automático


Auto Power Off Apagado	Explicación	Tecla
Disabled	La función de desconexión automática está desactivada.	<b>C</b> 7
120 min.	El instrumento se apagará automáticamente después de 120 minutos de inactividad.	B6
60 min.	El instrumento se apagará automáticamente después de 60 minutos de inactividad.	A6
30 min.	El instrumento se apagará automáticamente después de 30 minutos de inactividad.	G6

#### ■ Cambiar la configuración de apagado automático

Pulse y mantenga presionado el botón METRONOME y CONCERT MAGIC, y a continuación, presione la tecla asignada al ajuste de función de apagado automático.

El ajuste seleccionado de apagado automático se aplicará de inmediato.

- \*También es posible cambiar el apagado automático presionando la tecla asignada al apagado automático mientras mantiene presionado el botón POWER.
- \* Utilice las etiquetas de función incluídas (página 10) para referenciar los ajustes de Función de apagado automático del CL26 más comodamente.

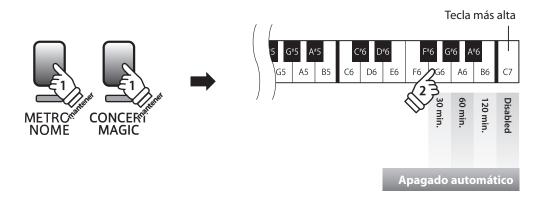

### Instrucciones de Montaje




Por favor lea estas instrucciones cuidadosamente antes de intentar montar el piano digital CL26. Por favor, asegúrese que hay dos o más personas para montar el piano digital CL26.

#### ■ Piezas Incluidas

Antes de tratar de armar el piano digital CL26, por favor asegúrese de que todas las partes citadas a continuación estén incluídas. También se necesitará un destornillador Phillips (no incluido) para montar el instrumento.

Para evitar que se raye durante el montaje, se recomienda cubrir superficies duras o ásperas del suelo con una toalla o una manta.

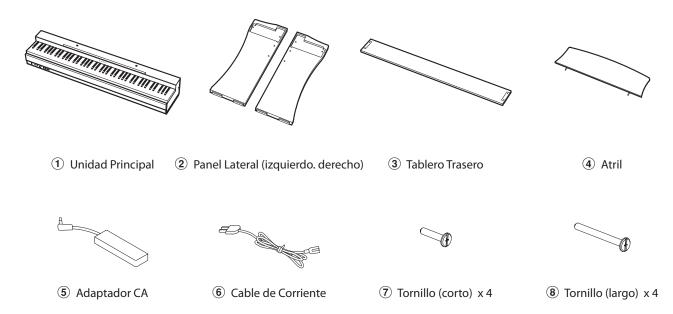

### 1. Fijación del cuerpo principal ①, paneles laterales ②, y trasera ③

Coloque la Unidad Principal ① apoyada con la parte trasera en el suelo luego coloque los Paneles izquierdo y derecho ② junto a la unidad principal, como se muestra en la ilustración.

Fije los Paneles Laterales 2 la Unidad Principal 1, utilizando los cuatro Tornillos cortos 7 en los dos orificios a cada lado de la parte superior.


Coloque el Tablero Trasero ③ a los Paneles Laterales ② con cuatro Tornillos largos ⑧ en los dos orificios de la parte inferior situadas a cada lado.

Apriete bien los ocho tornillos, asegurándose de que la Unidad Principal ①, Paneles Laterales ②, Tablero Trasero ③ están juntas, y que no hay grandes espacios entre las piezas montadas.



Apriete todos los tornillos para asegurar que la Unidad Principal y la Tablero Trasero estén firmemente sujetas a los Paneles Laterales. No hacerlo puede ocasionar lesiones graves.


Colocar y fijar los topes de equilibrio situados en la parte inferior de los paneles laterales a la izquierda y derecha ② para mejorar la estabilidad.

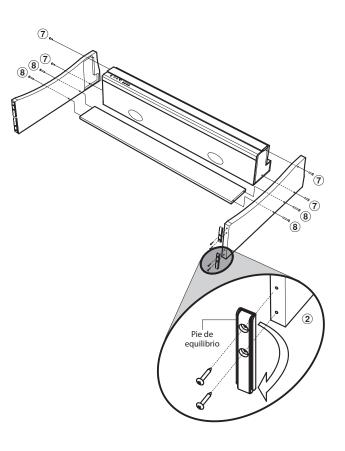

#### 2. Levantar el instrumento


 $\label{lem:colocarel} Colocar el instrumento verticalmente con cuidado levantando lo por la parte superior.$ 

Una vez más, comprobar que todos los tornillos estén bien sujetos, y que el instrumento montado no se tambalee de lado a lado.

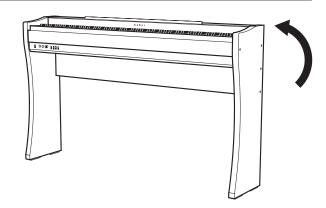


#### 3. Fijación del atril

Fije el Atril 4 introduciendo cuidadosamente las patas en los orificios de la parte superior de la unidad principal.

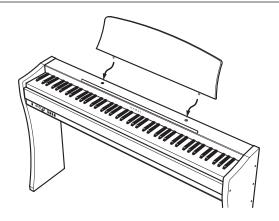

#### 4. Conexión del adaptador de corriente y la unidad de pedales

Conecte el Cable de alimentación **6** al Adaptador de CA **5**. Conecte el adaptador de CA y F-10H unidad de pedal a las tomas "DC IN" y "PEDAL" situadas en la parte inferior del instrumento, como se indica a continuación.

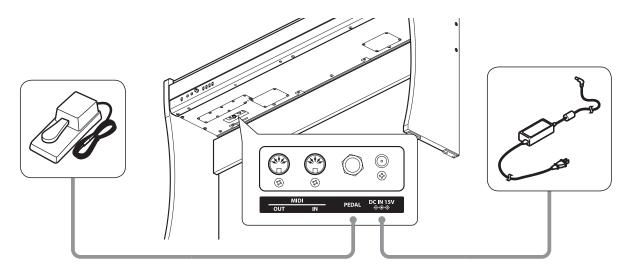


## **Conexion a Otros Dispositivos**

#### **■** Conectores MIDI IN/OUT

Estos conectores están ubicados en la parte inferior del instrumento en el lado izquierdo, y se utilizan para conectar el piano digital CL26 a dispositivos MIDI externos, tales como un módulo de sonido, o un ordenador con una interfaz MIDI.

Conecte el instrumento MIDI IN al dispositivo externo MIDI OUT el conector del instrumento MIDI OUT a un dispositivo MIDI externo IN.

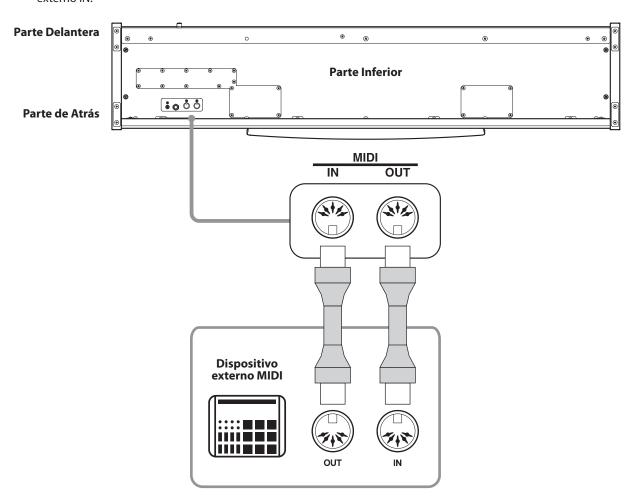

#### **■** Solución de Problemas

	Problema	Posible Causa y Solución	Número de página
Corriente	El instrumento no se enciende.	Compruebe que el adaptador de CA esté bien conectado al instrumento, y enchufado a una toma de CA.	p. 11
Sonido	El instrumento está encendido, pero no sale ningún sonido cuando se pulsan las teclas.	Verifique que el botón de volumen no está situado a la posición más baja.  Verifique que no estén conectados auriculares (ni el adaptador de auriculares) a la entrada PHONES.  Compruebe que 'control local' MIDI esté en "On".	p. 11 p. 11 p. 29
	El sonido se distorsiona mientras se toca a niveles de volumen fuertes.	Verifique que la perilla de volumen está situado a un nivel adecuado, reduciendo el volumen si se escucha una distorsión excesiva.	p. 11
Pedales	Los pedales son poco fiables o no funcionan.	Verifique que el cable de pedales esté firmemente conectado al instrumento.	p. 11

# Especificaciones

### **■**Piano digital CL26 de Kawai

Teclado	88 teclas
Tectado	Advanced Hammer Action IV-F (AHA IV-F)
Fuente del sonido	Harmonic Imaging ™ (HI), teclas de piano de muestreo 88
Sonidos Internos	Concert Grand, Studio Grand, Electric Piano, Church Organ, Harpsichord, Vibraphone, Strings, Choir
Polifonia	Max. 96 notas
Reverb	Habitación, Escenario, Salón
Metrónomo	Ritmo: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/8 Tempo: 10-300 ppm
Canciones de Demo	8 canciones
Concert Magic	40 canciones
MIDI Functions	Canal MIDI, Control Local, modo multi-tímbrico, Envío cambio de programa MIDI.
Otras Funciones	Modo dual, Pulsación, Transpositor, Afinación, Reverb, Función de apagado automático
Pedales	Damper (con medio pedal de apoyo) (unidad F-10H)
Enchufes	Pedal, MIDI (IN/OUT), Auriculares x 2
Altavoces	(12 x 8 cm) x 2
Salida de Potencia	15 W x 2
Consumo de Energia	30W (adaptador de CA PS-154)
Dimensiones (Atril no incluido)	1278 (W) x 267 (D) x 770 (H) mm
Peso	28.5 kg

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Date: Marzo 2011 Version: 1.0

Función		Transmitido	Recibido	Notas	
Canal Básico	(Por defecto) (Cambiado)	1 1 - 16	1 1 - 16		
Modo	(Por defecto) (Mensaje) (Alterados)	Mode 3 × ******	Mode 1 Mode 1, 3* ×	* El modo OMNI por defecto es ON. Al especificar canales MIDI, se desactiva automáticamente.	
Número de notas	: (Voz verdadera)	15 - 113* ******	0 - 127 15 - 113	* con Transposición	
Velocidad	(Nota ON) (Nota OFF)	○ 9nH v=1-127 × 9nH v=0	О ×		
After touch	Teclas Canales	× ×	× ×		
Rueda de afinación		×	×		
Cambios de Control	7 64 67	× O ×	O O O	Volumen Pedal Sordina Pedal Suave	
Cambios de Programa Sistema excl	Verdadero Iusivo	·*******	0	Consulte la Lista Cambio Programa en la página 32.	
	(Posición de Canción)	×	×		
Común	(Selección de Canción) (Canción)	×	×		
Sistema : Tiempo Real	(Reloj) (Comandos)	× ×	× ×		
Otros	(Local On / Off) (Todas las notas Off) (Sensor Activo) (Reset)	× × ○ ×	0 0 0 ×		

